

# *FindARTs*

**User Manual**

**FindARTs App**



| V1.00

# 目錄

下載並安裝 App .....	3
將 FindARTs 主機連接至 Wi-Fi 網路 .....	4
重新連接至 FindARTs 主機.....	8
使用 App .....	9
暫停/播放當前畫冊.....	10
切換至不同畫冊.....	11
建立與編輯自訂畫冊 .....	14
觀賞單張畫作 .....	18
更改裝置名稱 .....	20
連接至不同的 Wi-Fi 網路 .....	22
設定自動開啟/關閉時間.....	25
更改時區 .....	28
更改主機螢幕方向.....	30
更改 App 語言 .....	31
調整裝置亮度 .....	32
切換色溫 .....	33
更新主機韌體 .....	34
移除 FindARTs 主機.....	35



註: 本手冊是基於 iOS 系統的 FindARTs App 版本1.2.5以及 Android 系統的版本 1.3.4所建立。由於您行動裝置上安裝的App版本不同，可能會出現一些細微差異。

## 下載並安裝App

通過 FindARTs App，您可以使用行動裝置來控制 FindARTs 主機。



在 iOS App Store 或 Google Play Store 上搜尋 FindARTs 來下載並安裝應用程式，或是掃描下方 QR codes 進入下載頁面。



# 將FindARTs主機連接至Wi-Fi網路

在使用 **FindARTs app** 來控制 **FindARTs** 主機之前，您需要透過藍芽連結主機與行動裝置，並將主機連接網路。依照以下步驟將主機連接至網路：

1. 開啟行動裝置上的藍芽功能。
2. 開啟行動裝置上的 **Wi-Fi** 功能，並將行動裝置連接至您希望 **FindARTs** 主機連接的 **Wi-Fi** 網路。
3. 開啟 **FindARTs** 主機。



註：

- 只要將電源線插入電源插座，主機便會自動開啟電源。電源開啟後，按住主機後方的電源開關 3 秒鐘即可開啟/關閉主機。不建議您使用插拔電源線的方式來開啟/關閉主機。
- 當主機開啟，按電源開關 1 秒即可進入待機模式。當主機處於待機模式時，按住電源開關 1 秒即可喚醒裝置。


4. 開啟行動裝置上的 **FindARTs App** (  ) 即會出現 **我的裝置** 頁面。
5. 在 **我的裝置** 頁面上，您可以選擇下列其中一種方式來配對您的行動裝置與**FindARTs** 主機：
  - 點一下 **+手動新增** 按鈕來搜索可配對的 **FindARTs** 主機。



- 點擊 **QR code 新增** 按鈕來掃描您要配對的 FindARTs 主機螢幕選單上出現的 QR code 。接著跳至步驟 8 。



**註：** 主機開啟後，選單頁出現 3 秒鐘後便會開始自動播放預設畫冊。要再次切換至選單頁以掃描 QR code ，需按下遙控器上的選單鍵。

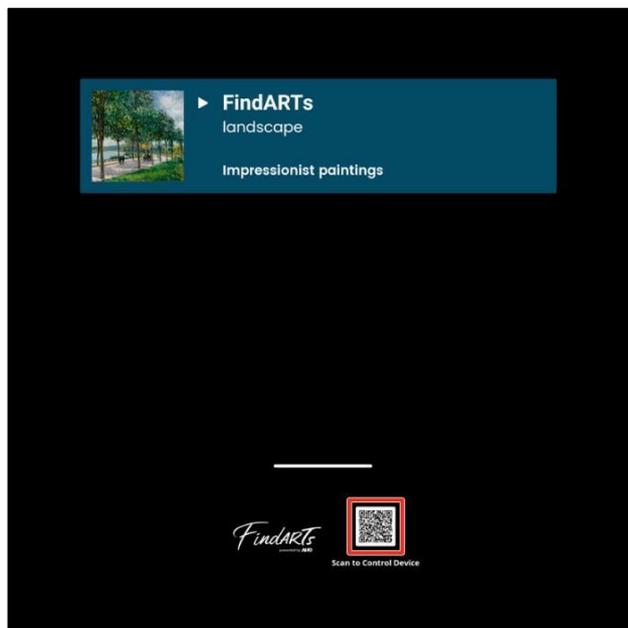

6. **選擇欲配對的裝置** 頁面會顯示所有行動裝置範圍內可配對的 FindARTs 主機。選擇您要的主機來連接 Wi-Fi 網路。



**註：** FindARTs 主機與您的行動裝置必須連接至同一 Wi-Fi 網路。




7. 選擇主機後，主機螢幕上會彈出一組 4 位驗證碼。
8. 行動裝置上會跳出 **輸入裝置代碼** 視窗，輸入主機上顯示的驗證碼後按下 **OK** 按鈕以繼續。



9. 當確認視窗出現後，按照螢幕上的指示輸入 Wi-Fi 密碼以連接至網路。



10. 當連線成功的訊息出現在螢幕上後，按下 **完成** 按鈕來完成設置並回到 **我的裝置** 頁面。

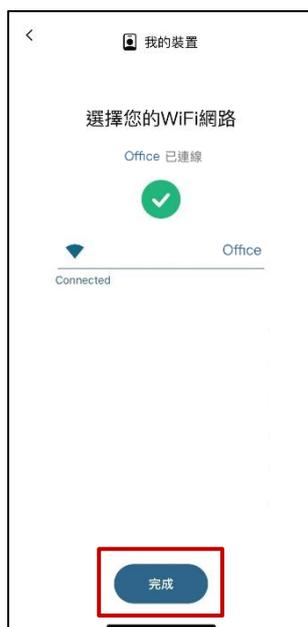

- II. 當主機和您的行動裝置配對並成功連線至同一網路，**我的裝置** 頁面上便會出現主機控制面板，控制面板左下方會顯示主機名稱。



**註:** 您可以點一下螢幕上的 **+** 並重複步驟 5 至步驟 II 來配對更多主機至此行動裝置。隨後配對的主機會顯示在 **我的裝置** 頁面上第一個配對主機的下方。

# 重新連接至FindARTs主機

當 FindARTs 主機透過 FindARTs App 連接至行動裝置，該主機便會被儲存在 App 裡。之後，每次打開 App 時，它會列出先前曾經配對過的所有 FindARTs 主機的灰色控制面板。要使用 App 來控制其中一台主機，您需要點擊相應的控制面板以重新連接該主機。



**註:** 若要重新連線至 FindARTs 主機，主機必須位於配對時所連接的 Wi-Fi 網路範圍中。若要主機連接至不同網路，您必須先移除主機並重複 Wi-Fi 連接步驟。詳情請參見本手冊中第 35 頁「移除FindARTs主機」以及第 4 頁「將FindARTs主機連接至Wi-Fi網路」。

# 使用App

當配對及 Wi-Fi 連接程序都完成後，App 會自動進入 **我的裝置** 頁面，此頁面會列出所有經由 App 配對的主機。



在 **我的裝置** 頁面，您可以進行以下操作：

- 暫停/播放當前畫冊，詳情見本手冊第 10 頁「暫停/播放當前畫冊」。
- 切換至不同畫冊，詳情見第 11 頁「切換至不同畫冊」。
- 建立與編輯自訂畫冊，詳情見第 14 頁「建立與編輯自訂畫冊」。
- 觀賞單張畫作，詳情見第 18 頁「觀賞單張畫作」。
- 更改裝置名稱，詳情見第 20 頁「更改裝置名稱」。
- 連接至不同 Wi-Fi 網路，詳情見第 22 頁「連接至不同 Wi-Fi 網路」。
- 設定自動開啟/關閉時間，詳情見第 25 頁「設定自動開啟/關閉時間」。
- 更改時區，詳情見第 28 頁「更改時區」。
- 調整裝置亮度，詳情見第 30 頁「調整裝置亮度」。
- 切換色溫，詳情見第 31 頁「切換色溫」。
- 更新裝置韌體，詳情見第 32 頁「更新裝置韌體」。
- 更改主機螢幕方向，詳情見第 33 頁「更改主機螢幕方向」。
- 更改 App 語言，詳情見第 34 頁「更改 App 語言」。
- 移除 FindARTs 裝置，詳情見第 35 頁「移除 FindARTs 裝置」。

# 暫停/播放當前畫冊

當主機和您的行動裝置配對並成功連接至網路，主機便會自動開始播放畫冊。控制面板的左上方會顯示當前正在播放的畫冊名稱。



**註：**首次使用 FindARTs 主機會自動播放預設畫冊。之後每次開機使用時，則會自動播放上次關機前播放的畫冊。



使用控制面板上的控制項目來暫停或播放當前畫冊：

- 點擊 **||** 圖示，暫停播放。
- 點擊 **▶** 圖示，播放畫冊。
- 點擊 **◀◀** 圖示，切換至前一張畫作。
- 點擊 **▶▶** 圖示，切換至後一張畫作。

# 切換至不同畫冊


您可以切換至不同畫冊：

1. 點擊 **我的裝置** 頁面上的 **設定播放清單** 按鈕以進入 **設定播放清單** 頁面。



2. 在 **設定播放清單** 頁面，選擇下列其中一個選項：

- 要播放預設畫冊，在 **裝置內容** 列表下找到您要播放的預設畫冊，並點擊 **播放** 按鈕來播放。

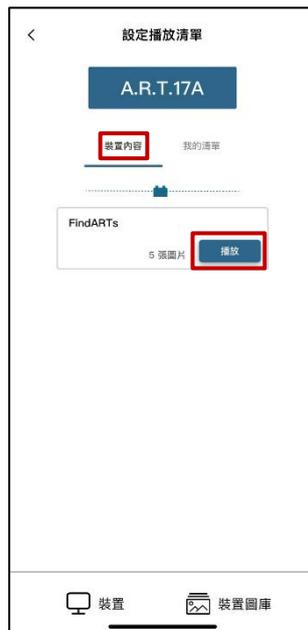


- 要播放自訂畫冊，在 **我的清單** 列表下找到您要播放的自訂畫冊，並點擊 **播放** 按鈕來播放。



3. 點擊 **播放** 按鈕後，螢幕上會出現推播畫面。



4. 待加載完成後，正在播放中的畫冊會出現 **播放中** 的字樣。

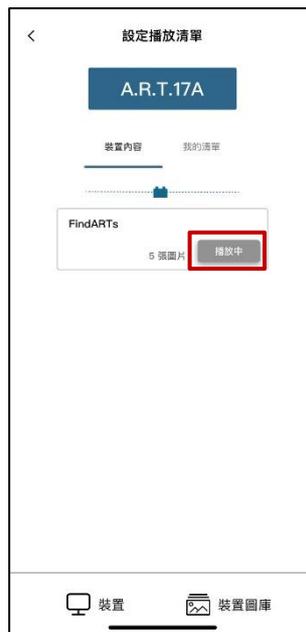

**註:**

- 在 **裝置內容** 列表中，點擊任一畫冊名稱即可觀賞畫冊中的作品。
- 在 **我的清單** 列表中，點擊任一畫冊名稱即可觀賞畫作或編輯畫作。詳情見本手冊第 14 頁的「建立與編輯自訂畫冊」。


# 建立與編輯自訂畫冊

您可以建立與編輯自訂畫冊


1. 點擊 **我的裝置** 頁面上的 **設定播放清單** 按鈕以進入 **設定播放清單** 頁面。



2. 在 **設定播放清單** 頁面上，點擊 **我的清單** 列表。

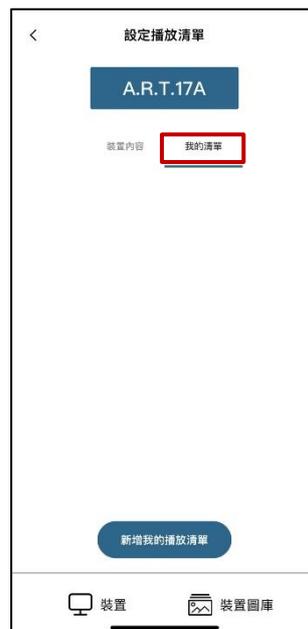

3. 在 **我的清單** 列表中，點擊 **新增我的播放清單** 按鈕。

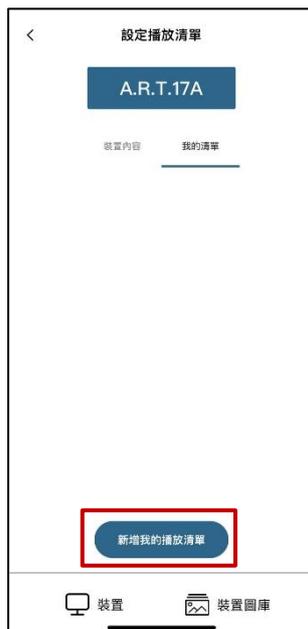

4. 輸入您的畫冊名稱並設定作品的播放間隔時間，接著點擊 **下一步** 按鈕以繼續。



5. 點選您想加入畫冊的畫作後點擊 **儲存** 按鈕以儲存合輯。



6. 點擊 **下一步** 按鈕完成設置。



7. 完成添加程序後，新建立的畫冊會顯示在 **我的清單** 列表上。



8. (非必要) 點擊畫冊名稱以進入 **設定波方清單** 頁面以檢視畫冊細節。您可以使用下列功能來管理畫冊：

- 點擊編輯按鈕 (✎) 來重新命名畫冊或調整作品間隔時間。
- 點擊添加按鈕 (+) 來添加作品至畫冊。
- 點擊刪除按鈕 (🗑️) 來刪除畫冊。



# 觀賞單張畫作

您可以在主機上觀賞單張畫作。

1. 點擊 **我的裝置** 頁面上的 **裝置圖庫** 按鈕以進入 **裝置圖庫** 頁面。



2. **裝置圖庫** 頁面會顯示主機裡儲存的所有畫作。點擊縮圖即可瀏覽畫作資訊。



3. 在資訊頁面，點擊 **播放** 按鈕以播放該畫作。



**註:**

- 選定的作品會持續播放至被停下為止。要停止播放畫作，點擊 **<** 按鈕跳回控制面板並播放您要的畫冊。詳情見第 11 頁「切換至不同畫冊」。
- 部分軟體版本不支援此功能。

# 更改裝置名稱

您可以更改成容易辨識的裝置名稱：


1. 在 **我的裝置** 頁面，點擊您要更改名稱之主機的設定圖示 (⚙️)。



2. 在設定頁面，點擊 **裝置命名** 按鈕就會出現 **裝置命名** 頁面。



3. 輸入您想要的主機名稱再點擊 **確認** 按鈕來完成更名。

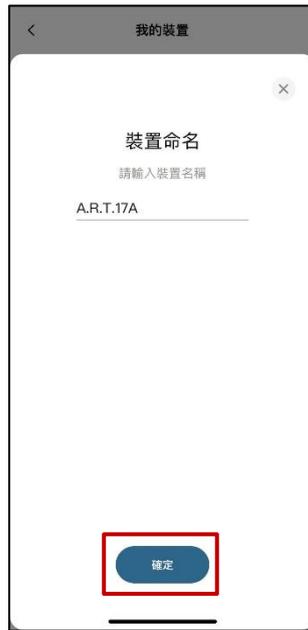

# 連接至不同的Wi-Fi網路

主機必須與行動裝置連接至同一網路，App 才能正確運作。如果您需要切換至不同的 Wi-Fi 網路：

1. 在 **我的裝置** 頁面，點擊您要更改 Wi-Fi 連線之主機的設定圖示(⚙️)。




2. 在設定頁面，點擊 **網路設定** 按鈕就會出現確認頁面。




3. 在確認頁面，點擊 **確認** 按鈕來中斷和目前網路的連線並開始重新配對。



4. 在搜尋到可用的 Wi-Fi 網路後，選擇您想連接的網路並依照螢幕上的指示輸入 Wi-Fi 密碼來連線。

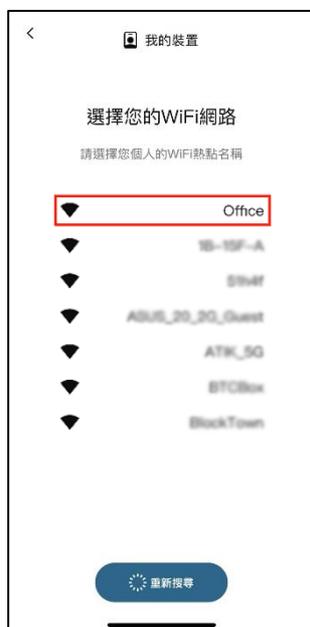

5. 當螢幕上出現連線成功的訊息後，點擊 **完成** 按鈕來完成設定。

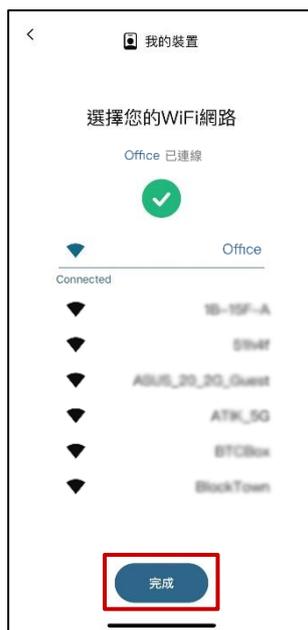

# 設定自動開啟/關閉時間

您可以設定預定時間讓主機能自動在預先設置的時間開啟/關閉：

1. 在 **我的裝置** 頁面，點擊您要啟動自動開啟/關閉之主機的設定圖示 (⚙️)。




2. 在設定頁面，點擊 **自動開關機** 按鈕。




3. 在 **自動開關機設定** 頁面，點擊 **新增時間** 按鈕以繼續。



4. 在 **新增時間** 視窗，選擇您要主機自動開啟的時間，然後點擊 **下一步** 按鈕。

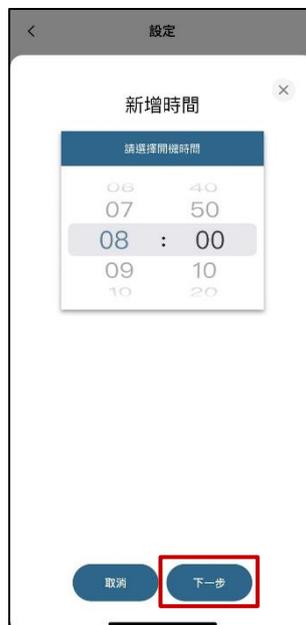

5. 繼續選擇要讓主機在星期幾的何時自動關閉，接著點擊 **確認** 按鈕。

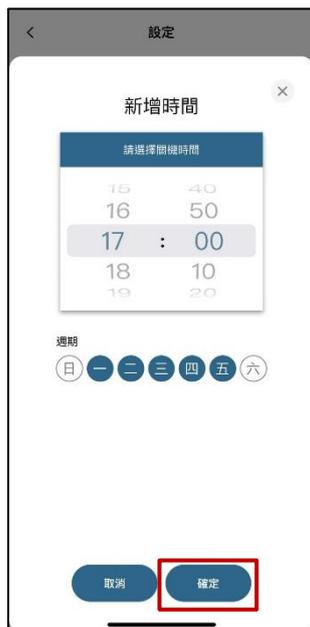

6. 新建立的排程會顯示在 **自動開關機設定** 頁面。使用下列按鈕來管理排程:

- 點擊切換按鈕 (  ) 來開啟/關閉排程。
- 點擊刪除按鈕 (  ) 來刪除行程。



# 更改時區

您可以更改主機的時區：

1. 在 **我的裝置** 頁面，點擊您要更改時區之主機的設定圖示 (⚙️)。



2. 在設定頁面，點擊 **調整裝置時區** 按鈕以進入時區頁面。



3. 從時區列表中選擇您要的時區，點擊 < 按鈕來完成更改。



# 更改主機螢幕方向



**注意：**此功能僅限長方形主機使用。

您可以選擇讓主機螢幕橫向或直立顯示。要更改方向：

1. 在 **我的裝置** 頁面，點擊您要更改螢幕方向的主機之設定圖示 (⚙️)。



2. 在設定頁面，點擊 **螢幕旋轉** 按鈕來更改螢幕方向，然後點擊 < 按鈕來完成設定。



# 更改App語言

您可以更改 App 使用的語言：

1. 在 **我的裝置** 頁面，點擊設定圖示 (⚙️)。



2. 在設定頁面，點擊 **語系切換** 按鈕後出現確認視窗。



3. 在確認視窗，點擊 **確認** 按鈕來重啟和更改 App 語言。

# 調整裝置亮度

您可以設定裝置亮度：

1. 在 **我的裝置** 頁面，點擊您要調整亮度之主機的設定圖示 (⚙️)。



2. 在設定頁面，拖移 **螢幕亮度** 滑桿來調整顯示亮度，點擊 < 按鈕來完成設置。



# 切換色溫

您可以切換主機設定的色溫:

1. 在 **我的裝置** 頁面，點擊您要切換色溫之主機的設定圖示 (⚙️)。



2. 在設定頁面，選擇您要的 **色溫調整** 按鈕來切換主機顯示屏的色溫並點擊 < 按鈕來完成切換。



# 更新主機韌體

您可以自行更新主機韌體：

1. 在 **我的裝置** 頁面，點擊您要更新韌體之主機的設定圖示 (⚙️)。



2. 在設定頁面，點擊 **檢查更新** 按鈕並依照螢幕上的指示來更新韌體。



# 移除FindARTs主機

您可以從應用程式上移除先前配對的主機：

1. 關閉 App 。
2. 再次打開 App，它會列出先前曾經配對過的所有 FindARTs 主機的灰色控制面板。
3. 找到您要移除的主機，點擊 **移除裝置** 按鈕。

